



MP
masterplus
مسْتَرْپَلَسْ

Warming Drawer User Manual

شماره صفحه

فهرست مطالب

۲	نکات ایمنی
۳	مشخصات فنی محصول
۴	راهنمای کاربر
۴	دستورالعمل استفاده از دستگاه
۴	شروع مستقیم
۴	شروع تأخیری
۵	کنترل دما
۵	دستورالعمل نصب و استفاده از دستگاه
۵	ابعاد و الگو برش گرمهن به همراه مایکروویو های ۳۵۱۲C-۳۵۱۳B-۳۵۱۶-۳۵۱۸
۶	ابعاد و الگو برش گرمهن
۷	نقشه برق

صرف کننده گرامی

لطفاً قبل از استفاده، راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه نموده و دفترچه راهنمای برای استفاده در آینده نزد خود نگه دارید.

همچنین لازم است قبل از استفاده، لوازم بسته‌بندی مانند محافظ را کاملاً باز نمایید.
مطمئن شوید که منبع تامین کننده برق مشابه برق دستگاه است و با دستورالعمل‌های کشوی گرمکن مطابقت دارد.
مطمئن شوید که کشوی گرمکن در زمان اتصال به برق، کاملاً خشک باشد.

- هشدار: * برای تمیز یا تعمیر کردن دستگاه، مطمئن شوید که برق دستگاه خاموش است.
- * برای طولانی شدن عمر دستگاه، لطفاً آن را طبق دستورالعمل تمیز کنید.
- * از بخار شوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید؛
- * می‌توانید برای تمیز کردن لکه‌هایی که به سادگی از روی استیل پاک نمی‌شوند، از مواد پاک کننده استفاده کنید و سپس آن را با آب شسته و خشک کنید؛

- * برای پاک کردن لکه چربی، از مواد شوینده مناسب با دستورالعمل‌های ارائه شده استفاده کنید؛
- * اگر مدت طولانی از دستگاه استفاده کنید، ممکن است بخار از دستگاه بلند شود. در اینصورت بخار را با یک پارچه نرم خشک کنید
- * برای تمیز کردن در شیشه‌ای از اسفنج یا یک پارچه نرم استفاده کنید، و آن را با یک پارچه نرم خشک کنید؛
- * برای تمیز کردن شیشه، از تمیز کننده‌های تمیز با فلزات استفاده نکنید، تا در شیشه‌ای نشکند.
- * هنگام کار کردن اجزای محصول داغ می‌شود. از تماس با تجهیزات داغ داخل و خارج دستگاه خودداری کنید؛
- * زمانی که دستگاه مشغول به کار است، کودکان را از دستگاه دور نگهدارید.


ملاحظات ایمنی و مشخصات فنی کشوی گرمکن نکات ایمنی

۱. قبل از استفاده از دستگاه، تمام دستورالعمل‌ها را با دقت بخوانید.
۲. دستگاه باید توسط نماینده‌های مجاز خدمات پس از فروش شرکت نصب و راه اندازی شود. تولید کننده در مورد هرگونه آسیبی که به دلیل نصب نامناسب ایجاد شده باشد، مسئولیتی ندارد.
۳. وقتی دستگاه کار می‌کند، دمای سطح آن بالا می‌رود، لطفاً به آن دست نزنید.
۴. در صورت ترک برداشتن دستگاه، آن را سریعاً خاموش کنید تا ایجاد شوک الکتریکی احتمالی جلوگیری شود
۵. به منظور جلوگیری از هرگونه شوک الکتریکی بدون داشتن پاپوش از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را با دستمال و یا دست مرتکب لمس نکنید.
۶. وقتی دستگاه در حال کار کردن است، لطفاً از دسته مخصوص، برای بیرون آوردن ظروف داخل کشوی گرمکن استفاده کنید
۷. کودکان فقط با نظارت بزرگسالان از دستگاه استفاده کنند، اجازه ندهید به تنها یی به دستگاه نزدیک شوند؛ دستگاه را در جایی قرار ندهید که به سادگی در دسترس کودکان باشد.
۸. این دستگاه فقط در صورتی می‌تواند توسط کودکان بالاتر از ۸ سال و افراد دارای ناتوانی‌های جسمی، حسی، ذهنی و یا افرادی که دارای تحریب و مهارت کم هستند استفاده شود که این افراد، تحت نظارت باشند و یا آموزش هایی در رابطه با استفاده از دستگاه به شیوه مطمئن، به آنها داده شده باشدو همچنین در مورد خطرات احتمالی، آگاهی داشته باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کاری، تعمیر و نگهداری از این دستگاه، نباید شوند مگر اینکه تحت نظارت والدین باشند.
۹. سیم برق دستگاه را در لبه کابینت یا نزدیک سطوح داغ قرار ندهید.

۱۰. به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد، نباید در پشت درهای ترینی قرار گیرد.
۱۱. سیم برق را بررسی کنید و روزانه به برق متصل کنید، و در صورت شکستگی با خرابی سیم دستگاه، با سرویسکار مجاز شرکت تماس حاصل نمایید.
۱۲. داخل کابینت نباید کلید یا پریز برق قرار بگیرد.
۱۳. اگر سیم برق دستگاه خراب شده باشد، برای جلوگیری از خدمات بیشتر، با نماینده مجاز خدمات تماس حاصل نمایید ارتباط دستگاه با برق، مطابق با استانداردهای سیم کشی انجام شود و مطابق با قوانین سیم کشی، باید بتوان به طور همزمان فاز و نول را قطع کرد.
۱۴. سیم برق را خم نکنید و نکشید؛ اشیای سنگین را روی آن قرار ندهید و سیم را خراب نکنید.
۱۵. وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، باید دوشاخه را از پریز جدا کنید تا شوک الکترونیکی منجر به خرابی عایق دستگاه نشود.
۱۶. برای جلوگیری از آتشسوزی یا آسیب انسانی، از لوازم جانبی دستگاه به درستی استفاده کنید.
۱۷. کشوی گرمکن را در جای خشک قرار دهید؛ در محیط خارج از خانه از این وسیله استفاده نکنید.
۱۸. کشوی گرمکن را نزدیک مواد قابل اشتعال قرار ندهید.
۱۹. قبل از جابجایی دستگاه، سیم آن را از برق بکشید، و سپر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود.
۲۰. برای جلوگیری از ایجاد خراش روی دستگاه، در استفاده از وسایل تیز احتیاط کنید.
۲۱. دستگاه فقط برای مصارف خانگی است و برای مصارف دیگر طراحی نشده است.
۲۲. این دستگاه تنها برای گرم کردن غذا طراحی شده است و استفاده از آن مثلاً به منظور گرم کردن محیط و یا هر کاربرد دیگری خطرناک است، لذا در صورت استفاده نادرست و در نتیجه خراب شدن دستگاه و یا ایجاد خسارت های دیگر شرکت سازنده هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
۲۳. تمام دستورالعمل های نصب، نگهداری و استفاده باید توسط نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش رعایت شود.
۲۴. استفاده از دستگاه در ساختمان هایی که مجهر به سیستم سیم کشی اتصال به زمین نیستند غیر مجاز است.
۲۵. محصول حتماً با ایستی به پریز ارت دار متصل شود و از کار کرد صحیح ارت ساختمان مطمئن شوید.
۲۶. در طول استفاده وسیله داغ میشود، باید از تماس با المنت های گرمزا درون دستگاه پرهیز شود.
۲۷. ممکن است قسمت های در دسترس در طول استفاده داغ شوند، کودکان با ایستی از این وسایل دور نگه داشته شوند.

مشخصات فنی

مشخصات فنی محصول	ویژگی
۲۳۰ V ~ ۵۰ Hz	ولتاژ، فرکانس
۴۰۰ W	توان خروجی
۱۸.۵ Kg	وزن ناچالص
۱۵.۵ Kg	وزن خالص
۵۹۵mmX۵۳۵mmX۱۳۲mm	ابعاد بیرونی (W x D x H)

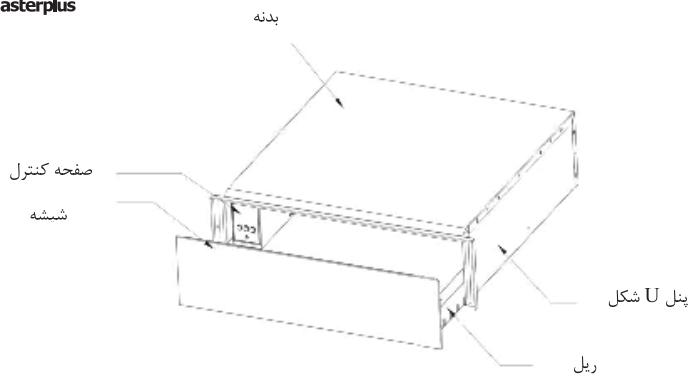


راهنمای کاربر

شما می‌توانید برای حرارت دادن ظروف و گرم کردن غذا از دستگاه استفاده کنید.

نکته: کشو را کامل بیندید تا فرایند گرم کردن، آغاز شود.

دستورالعمل استفاده از دستگاه

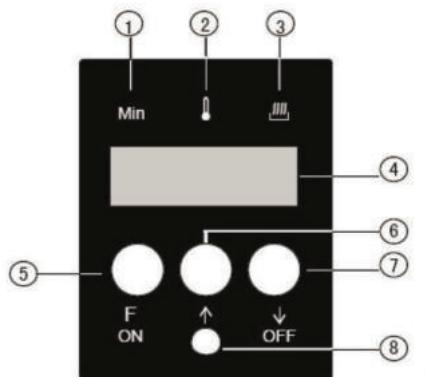

۱. چراغ نشانگر تایمر

۲. چراغ نشانگر دما

۳. چراغ نشانگر شروع تاخیری

۴. صفحه نمایش

۵. کلید روشن کردن

۶. کلید افزایش

۷. کلید کاهش / خاموش کردن

۸. چراغ نشانگر برق (قدرت)

شروع مستقیم

دکمه F را فشار دهید، تایمر (نشانگر زمان) چشمک می‌زند، اکنون می‌توانید دکمه‌های "↑" و "↓" را برای تعیین زمان استفاده از دستگاه فشار دهید، زمان استفاده از ۰ تا ۴ ساعت قابل تنظیم است (اولین فشار دکمه به معنی ۱۰ دقیقه است، با فشار دکمه‌های "↑" و "↓" می‌توانید زمان فعالیت دستگاه را کم یا زیاد کنید)؛ وقتی زمان مورد نظر را انتخاب کردید، دکمه F را فشار دهید، نشانگر دما چشمک می‌زند، به این معنی که می‌توانید میزان دما را هم تعیین کنید. به همین صورت می‌توانید دکمه‌های "↑" و "↓" را برای تغییر دما فشار دهید؛ دما دارای ۴ درجه شامل ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۷۵ است. وقتی دمای این تعیین کردید، کلید F را ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه شروع به کار کند. البته اگر بخواهید از حالت در انتظار استفاده کنید، باید کلید "I" را برای ۳ ثانیه نگه دارید.

شروع تاخیری

کلید F را فشار دهید، تایمر (نشانگر زمان) چشمک می‌زند، اکنون با فشار دادن کلیدهای "↑" و "↓"، می‌توانید زمان کار دستگاه را تعیین کنید. زمان کار بین ۰ تا ۴ ساعت قابل تنظیم است (کام اول ۱۰ دقیقه است، با فشار دادن دکمه‌های "↑" و "↓" می‌توانید زمان کار دستگاه را کم یا زیاد کنید). وقتی زمان را تنظیم کردید، کلید F را فشار دهید؛ نشانگر دما

چشمک می‌زند، اکنون می‌توانید دما را نیز تعیین کنید. می‌توانید برای تغییر دمای دکمه‌های "↓" "↑" را فشار دهید؛ دما درای ۴ درجه شامل ۳۰، ۴۰، ۶۰ و ۷۵ است. وقتی دمای نیز تعیین کردید، کلید F رانگه‌دارید تا نشانگر شروع تاخیری چشمک بزند؛ در اینجا می‌توانید برای تغییر زمان تاخیر، دکمه‌های "↓" "↑" را فشار دهید. زمان ناخیری از ۹۰ ساعت و ۵۰ دقیقه متغیر است (فشار اول ۱۰ دقیقه است، برای کاهش یا افزایش زمان تاخیر به ترتیب کلیدهای "↓" "↑" را فشار دهید). وقتی زمان تاخیری مورد نظر را تنظیم کردید، کلید F را ۳ ثانیه نگه‌دارید تا دستگاه با تاخیر شروع به کار کند. زمان شروع تاخیری به طور خودکار انجام می‌شود. اگر بخواهید به حالت استندبای برگردید، کلید "↓" را ۳ ثانیه نگه‌دارید تا عملیات انجام شود.

کنترل دما:

اگر دما به ۱۰ درجه بالاتر از دمای تنظیمی شما برسد، المتن گرم‌کننده به طور خودکار متوقف می‌شود؛ اگر

دما به ۱۰ درجه پایین‌تر از دمای مورد نظر شما برسد، المتن گرم‌کننده به طور خودکار شروع به کار می‌کند.

دستورالعمل نصب و استفاده از دستگاه

۱. ظرف غذا را داخل کشو قرار دهید.

۲. دما و زمان را به درستی وارد کنید، سپس کشو را بسته و دکمه شروع را فشار دهید. کشو، گرمایش را شروع می‌کند.

۳. زمان گرمشدن: مواد و جنس ژروف، تعیین‌کننده زمان مورد نیاز برای گرمایش غذا است؛ مثلاً برای گرم کردن غذای ۳ نفر، به ۱۵-۲۰ دقیقه زمان نیاز دارید. برای استفاده کامل از فرایند گرمایش، سعی کنید غذا را بر روی کل سطح ظرف پخش کنید.

۴. سیم برق را بکشید. کشو را باز کرده و دکمه خاموش را فشار دهید.

۵. ظرف غذا از کشوی گرمکن خارج کنید؛ از دستگش فر برای خارج کردن ظرف غذا استفاده کنید. نکته: حرارت سطح بالایی ظرف غذا از حرارت سطح پایینی آن بیشتر است.

نصب



دستورالعمل نصب گرمکن ۱۵ سانتی مخصوص سرویسکار

۱. کشوی گرمکن را بر روی کابینت نصب کنید، از دو پیچ برای فیکس کردن آن استفاده کنید.


۲. بعد از نصب گرمکن بر روی کابینت، فر را روی کشوی گرمکن قرار دهید.

ابعاد و الگو برش گرمکن به همراه مایکروویوهای مدل ۳۵۱۸-۳۵۱۷-۳۵۱۶-۳۵۱۳B-۳۵۱۲C (تمامی ابعاد بر حسب میلیمتر است)

۱

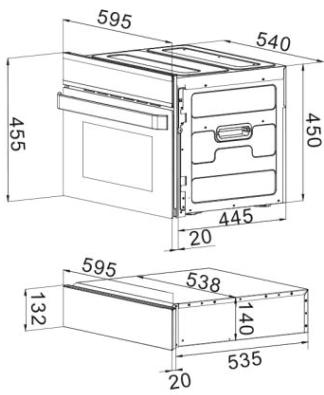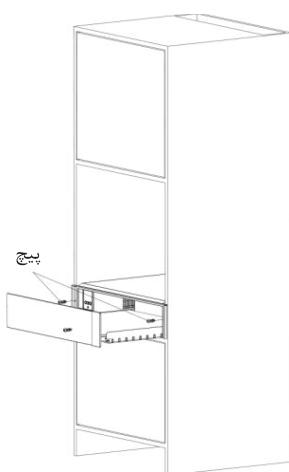



۵

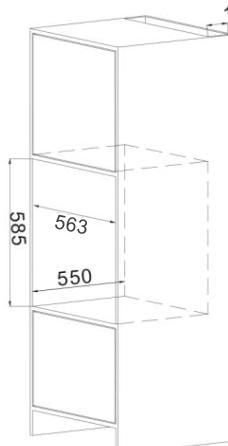

ابعاد و الگو برش گرمهن
(تمامی ابعاد بر حسب میلیمتر است)

(W x H x D)
الگو برش : 563 x 143 x 550mm

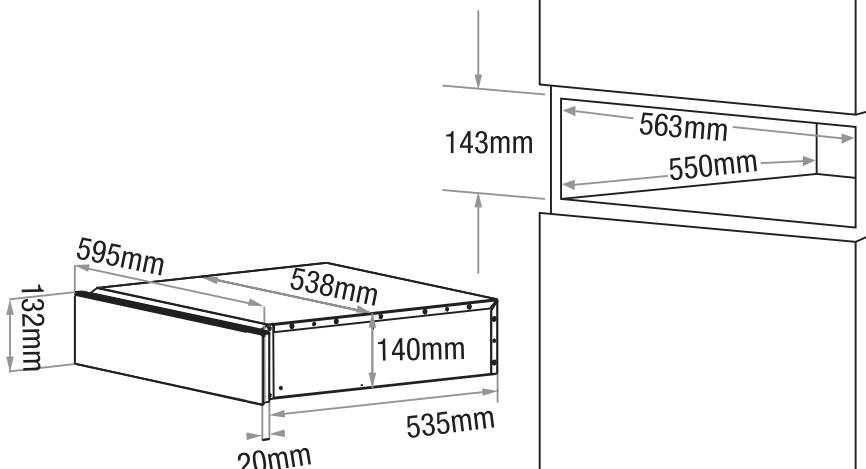

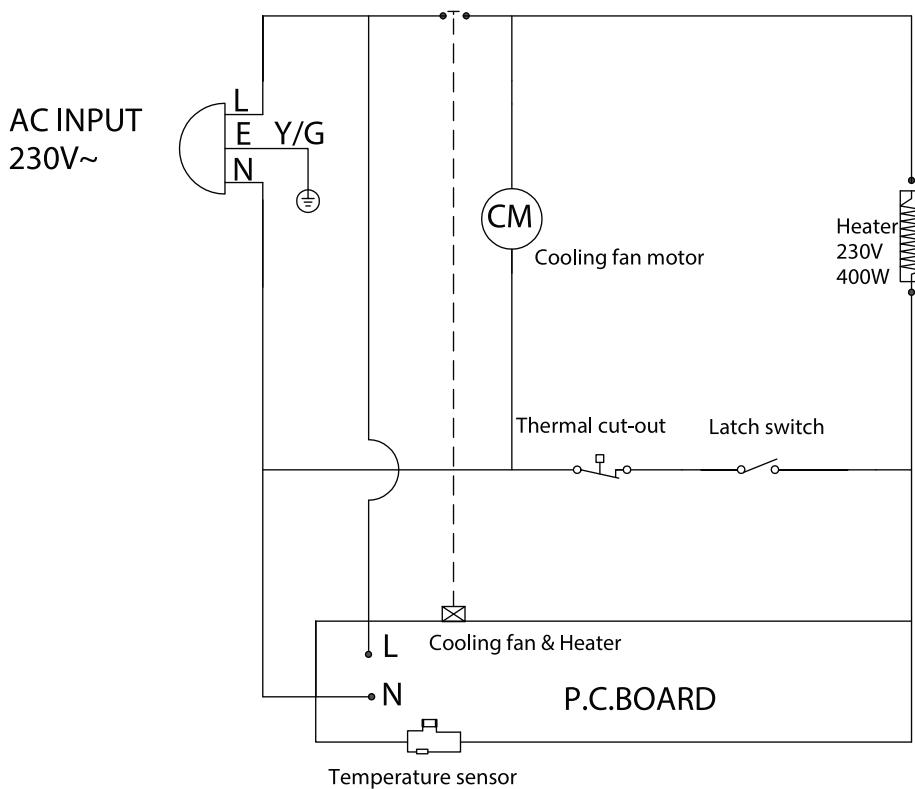

فزن سرکوله: CM
سنسور دما: Temperature sensor

بترموستات: Thermal cut-out

المنت: Heater

سوچیج اینئی: Latch switch

یادداشت



masterplus

مسترپلاس

24 Months Guarantee
ناب رزویس



021-2708



masterplus.ir