



Hidden Hood User Manual

با تشکر از حُسن انتخاب شما،

گروه صنعتی ناب استیل تحت نام تجاری مسترپلاس اقدام به تولید محصولات آشپزخانه توکار نموده است. محصولات آشپزخانه تولیدی شامل هود آشپزخانه، گاز توکار آشپزخانه، فر توکار آشپزخانه و مایکروویو توکار آشپزخانه است. محصولات مسترپلاس در بالاترین سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی تولید شده است و با تلاش شبانه روزی مدیران و پرسنل سعی شده است محصولاتی زیبا، با کیفیت و کاربری آسان در اختیار شما قرار بگیرد.

بی‌گمان بزرگترین دارایی گروه صنعتی ناب استیل علاوه بر اعتماد مشتریان به نام ناب استیل، نیروهای خبره و کارآمد، فن‌آوری ساخت و دانش بومی شده در تمامی زیرشاخه‌ها و قسمت‌های گروه صنعتی ناب استیل است.

شما می‌توانید با رعایت نکات مطرح شده در این دفترچه در حفظ کیفیت و کارایی محصول خریداری شده کوشای بشنید. در صورت بروز هرگونه مشکل همکاران ما در واحد خدمات پس از فروش آماده ارائه خدمات می‌باشند.

شماره تماس واحد خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۰۷۰۸

صفحة	فهرست مطالب
۲	نکات ایمنی مهم
۳	نصب هود (جهت استفاده نیم نصب)
۴	اطلاعات عمومی
۵	دستورالعمل های به کارگیری محصول
۵	نظافت و نگهداری از محصول
۶	کلید کنترل لمسی یا صفحه نمایشگر ۹۱۲۵
۶	لامپ مدل ۹۱۲۵
۷	ریموت کنترل
۷	خدمات پس از فروش
۷	ایرادهای احتمالی و روش برطرف کردن آنها
۸	ایرادهای احتمالی و روش برطرف کردن آنها

## نکات ایمنی مهم

- ۱- همیشه قبیل از استفاده از اجاق گاز، هود خود را روشن نمایید.
- ۲- حدالامکان فیلتر هود خود را هر ماه یکبار شستشو دهید.
- ۳- تا جایی که امکان دارد هود را در معرض شعله مستقیم گاز قرار ندهید.
- ۴- در هنگام نظافت، دستگاه را از برق اصلی جدا کنید.
- ۵- جهت نظافت هود از اسفنج بسیار آبدار و یا سیم های زبر که باعث خط و خش می گردد استفاده نمایید.
- ۶- از مواد پاک کننده قوی مانند سفیدکننده ها و تینر که باعث آسیب دیدن سطح هود می شود استفاده نکنید.
- ۷- نصب و تعمیر دستگاه حتماً باید توسط نصاب و سرویسکار مجاز و مورد تأیید شرکت ناب استیل انجام شود.
- ۸- اگر کابل برق صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط تعمیر کار مجاز تعویض شود.
- ۹- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناگاه نیست، مگر اینکه با حضور و نظارت سرپرست مسئول در قبال اینمی آنها باشد.
- ۱۰- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- ۱۱- لازم است منبع برق هود از سایر دستگاههای برقی (نظیر گرم کننده ها، سردکننده ها...) جدا باشد.
- ۱۲- دودکش خروجی هود نیاید با دودکش خروجی سایر وسایل گازسوز (نظیر بخاری یا آبگرمکن) مشترک باشد، زیرا باعث برگشت دود سایر وسایل به داخل آشپزخانه شده و از لحاظ ایمنی بسیار خطناک است.
- ۱۳- این وسیله فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است و نباید از آن در مصارف صنعتی استفاده نمایید.
- ۱۴- اگر نظافت هود طبق اصول استاندارد و بر اساس موارد درج شده در کتابچه انجام نشود، احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ۱۵- در هنگام استشمام بوی گاز به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه ای هود آشپزخانه را روشن نکنید.
- ۱۶- این محصول نباید در جایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.
- ۱۷- هنگام استفاده همزمان از هود، اجاق خوراک پزی، وسایل گاز سوز و یا وسایلی با سوختهای دیگر، تهویه اتاق باید به طور مناسبی انجام شود.
- ۱۸- هشدار! قسمت های در دسترس ممکن است در حین استفاده همراه با وسایل پخت و پز گرم شوند.

موارد مهم در هنگام نصب

۱- دودکش مناسب:

لازم است لوله خروجی هود (دودکش) کوتاهترین طول را داشته و در مسیر لوله خروجی، پیچش و خمش نداشته باشد.



۲- از اتصال دوشاخه هود به پریز مجهز به سیستم ارت (اتصال زمین) اطمینان حاصل نمایید.


## مراحل نصب هود ۹۱۲۵

۱- کابینت را با توجه به ابعاد برش مشخص شده برش بزنید.

۲- هود را از زیر به سمت بالا درون کابینت قرار داده سپس ۴ پیچ موجود برای تنظیم گیره نصب را سفت کنید تا از طریق زبانه ها هود به سمت بالا کشیده شده و کاملا سطح شیشه به کابینت بچسبد.

توجه: سفت کردن بیش از اندازه پیچ ممکن است موجب آسیب رسیدن به محصول گردد.

۳- توجه شود جهت قرار گرفتن هود درون کابینت می بایست مطابق تصاویر زیر باشد.  
توجه: ابعاد برش ۷۳۳\*۲۷۲ میلیمتر می باشد و همچنین حداقل ارتفاع کابینت جهت نصب می بایست ۶۰۰ میلیمتر باشد.

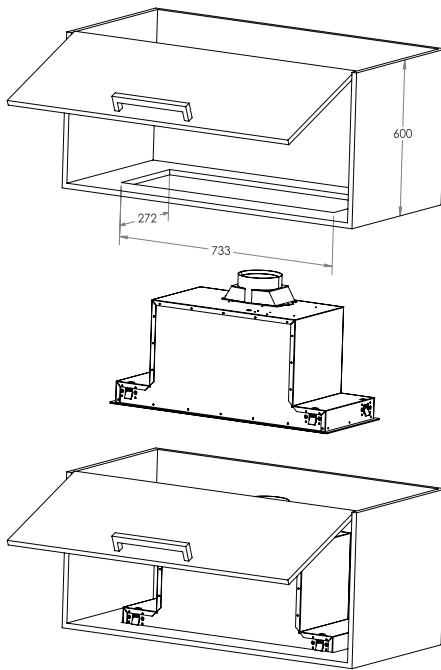

#### اطلاعات عمومی

- ۱- روی هود خود هیچگونه وسیله و دستگاه دیگری قرار ندهید.
- ۲- از به کار بردن مواد قابل اشتعال و آتش زا در نزدیکی هود خودداری کنید.
- ۳- هرگز بدون قطع دستگاه از منبع برق، آنرا تمیز نکنید. (قبل از نظافت، حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید).
- ۴- هنگام سرخ کردن غذا مراقب باشید که احتمال شعله و رشد روغن داغ وجود دارد و لذا کاملاً مراقبت نمایید تا چنین حادثه ای رخ ندهد. زیرا میتواند به هود آسیب برساند.
- ۵- زمانیکه هود روشن است، هرگز لامپ آنرا خارج نسازید.
- \*\* نصب و تعمیر دستگاه حتماً توسط نصاب و سرویسکار مجاز و مورد تأیید شرکت ناب استیل، انجام شود. ضمن اینکه نگهداری دستگاه نیز باید طبق اصول ذکر شده در این دفترچه باشد، در غیر اینصورت، شرکت ناب استیل هیچگونه تعهدی نسبت به خرابی و یا صدمات ایجاد شده به دستگاه نخواهد داشت.

#### نکاتی در مورد اتصالات لوله خروجی

لطفاً توجه فرمایید بهتر است فاصله هود از خروجی ساختمان در کمترین حالت ممکن باشد استفاده از تبدیل و زانویی مطابق جدول زیر باعث کاهش مکش هود می شود.

درصد کاهش میزان مکش	شرح
۲۳	به ازای دو زانویی ۹۰ درجه
۱۴	به ازای یک زانویی ۹۰ درجه
۱۰	به ازای یک مترا فرایش طول لوله خرطومی
۷	به ازای یک زانویی ۴۵ درجه
۴	استفاده از تبدیل ۱۲ به ۱۰

قابل توجه است که در صورت رعایت نکردن موارد مذکور، صدای هود ۴۰ تا ۵۸ درصد افزایش خواهد یافت.

#### دستورالعمل های به کارگیری محصول

هودهای مسترپلاس به منظور کارایی بیشتر، مجهز به موتور چند سرعته می باشند، پیشنهاد می شود در زمان استفاده معمولی از سرعت پایین استفاده کنید همچنین بهتر است قبل از شروع آشپزی هود خود را روشن نمایید و تا زمانیکه بو در آشپزخانه است آن را روشن بگذارید.

#### نظافت و نگهداری از محصول

- ۱- قبیل از هر گونه نظافت و یا تعمیر دستگاه حتماً دوشاخه کابل را از پریز برق بکشید.
- ۲- لطفاً بعد از نصب هود به منظور زودهن هرگونه ناخالصی و اثر چسب، هود را با پارچه ای نمناک کاملاً تمیز نمایید.
- ۳- لطفاً از یک دستکش مناسب و ایمن چهت نظافت استفاده کنید زیرا ممکن است لبه های قسمتهای تیز دستگاه به دست شما آسیب برساند.
- ۴- سعی نمایید هر ماه یکبار قسمت های داخلی و خارجی هود را تمیز نمایید.
- ۵- نظافت کامل و دقیق، طول عمر دستگاه را افزایش خواهد داد.
- ۶- مراقب باشید که هیچگونه باقیمانده مواد غذایی، روی محصول به جا نماند. ضمناً از نظافت دستگاه با هرگونه ماده ساینده و یا خورنده، خودداری فرمائید.
- ۷- برای تمیز کردن سطوح ظاهری محصول از یک پارچه نرم آغشته به مایع تمیز کننده خنثی و آب ولرم استفاده شود.
- ۸- هنگامی که روغن جمع شده در روغندان(مدل های دارای روغندان) به ۸۰ درصد ظرفیت خود رسید، حتماً باقیستی روغندان را درآورده و تمیز نمایید تا از سرریز شدن روغن و ایجاد آلودگی و کثیفی جلوگیری شود.
- ۹- برای مدل هایی که از فیلتر های چند لایه تویری شکل استفاده میکنند می توانید، فیلتر را در آورده و آنرا با آب ولرم و مایع خنثی کاملاً تمیز کرده و پس از اینکه کاملاً خشک شد، آنرا مجدداً نصب نمایید. فیلترهای کثیف، باعث فشار آمدن به موتور و گرم شدن بیش از حد آن میشود و طول عمر هود را کم میکند.
- \*نظافت فیلترهای هود باعث تمیز ماندن لوله های خروجی و زانویی ها خواهد شد پس سعی نمایید فیلترها را بصورت ماهیانه یکبار با آب گرم و کمی مایع ظرفشویی و برس نرم و یا با ماشین ظرفشویی بشو بید.
- \*عدم نظافت مناسب و تجمع باقیمانده روغن حاصل از پخت و پز روی فیلتر، باعث داغ شدن فیلتر شده و احتمال آتش گرفتن روغن جذب شده توسط فیلترها وجود دارد.



کلید روشن/خاموش: روشن و خاموش کردن لامپ

کلید افزایش: این دکمه را به منظور شروع به کار هود با دور ۳ فشار دهید.

وقتی هود شما در حال کار کردن است، از دکمه افزایش به منظور افزایش دور موتور استفاده کنید.

کلید کاهش: دکمه کاهش را به منظور شروع به کار کردن موتور با دور ۱ فشار دهید.

وقتی هود شما در حال کار کردن است، از دکمه کاهش به منظور کاهش دور موتور استفاده کنید.

دکمه مکس (MAX): دکمه 'MAX' را فشار دهید تا عملکرد مکش شدید (فوق سریع) شروع شود.

زمان این عملکرد ۵ دقیقه است، پس از آن هود به طور خودکار به دور ۳ بر می گردد.


در زمان استفاده از حالت MAX، لمس مجدد دکمه 'MAX' باعث می شود موتور به دور ۳ باز گردد.

در حین حالت تاخیر، دکمه کاهش/افزایش را فشار دهید تا در همان حالت بماند.

وقتی هود روشن است با ۲ بار فشار دادن این دکمه هود متوقف می شود.

\*اگر دستگاه هود شما مجهز به ریموت کنترل(کنترل از راه دور) باشد، شما می توانید تمامی عملکردهای ذکر شده فوق را با ریموت کنترل انجام دهید.

## لامپ مدل ۹۱۲S

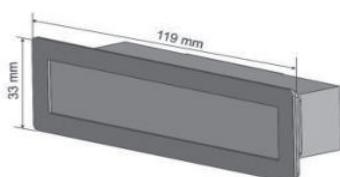


نوع لامپ : LED

توان اسمی لامپ : 1W

حد اکثر توان لامپ جایگزین : 3W

بعاد نامی لامپ مطابق با تصویر زیر میباشد.

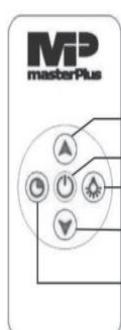

## ریموت کنترل

## خدمات پس از فروش

کیفیت عالی و آخرین تکنولوژی روز به کار رفته در این محصول عملکرد عالی آن را تضمین می کند. به هر حال اگر مشکلی پیش آمد، ابتدا مطمئن شوید تمامی دستورالعمل های نصب و استفاده ذکر شده در این دفترچه را به کار بردید. در صورت حصول اطمینان و پس از کنترل کردن اتصال برق و روودی اگر همچنان مشکل باقی ماند با مرآکز خدمات پس از فروش مجاز این شرکت تماس حاصل فرمایید.

## ایرادهای احتمالی و روش برطرف کردن آنها

نحوه رفع ایراد	علت ایراد	نوع ایراد
دو شاخه کابل را چک کرده و به طور صحیح وصل نمایید	دو شاخه کابل برق به طور صحیح به پریز وصل نیست	موتور و لامپ روشن نمی شوند
لامپ را بررسی کنید	لامپ سوخته است	
با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید	سیم های داخلی و یا کابل برق قطع شده است	
با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید	ترانس لامپ سوخته است	
با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید	فن گیر کرده و متوقف شده است	موتور کار نمی کند اما لامپ ها روشن می شوند
با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید	خازن قطع شده یا سوخته است	
با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید	موتور سوخته است	
هد را به طور مناسب طبق دستور العمل های کتابچه راهنمای نصب نمایید	دستگاه به طور کامل روی دیوار محکم نشده است یا سطحی که قلاب نگهدارنده هود به آن پیچ شده از نوع مقاوم نمی باشد	دستگاه لرزش نا بهنجار دارد
موتور را روی پایه های بدنه به طور کامل محکم کنید	موتور به طور مناسب روی پایه هایش محکم نشده است	
با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید	فن تاب دارد و یا بالانس نیست	

با واحد خدمات پس از فروش تماس پگیرید	کلید کنترل ایجاد دارد	چند دکمه از کلید کنترل کار نمی کند
اتصال سیم رابط کلید کنترل به برد الکتریکی را بررسی و مجدداً نصب و محکم کنید	سیم کنترل کلید کنترل به برد الکتریکی ایجاد دارد	
هود را پایین تر نصب کنید (در حد استاندارد تعريف شده در کتاب راهنمای)	هود خیلی بالاتر از فاصله استاندارد نصب شده است	مکش ضعیف است
مسیر لوله خرطومی را بررسی و باز کنید	مسیر لوله خرطومی (دودکش) <sup>۹</sup> مسدود شده است	
از باز کردن پنجره های متعدد آشپزخانه که نزدیک به هود هستند خودداری کنید	گردش هوای اطراف هود بسیار شدید است (پنجره باز است و باد شدید به داخل آشپزخانه می وردد)	مکش ضعیف است
فیلتر را تمیز نمایید	دربیچه های فیلتر کشیف و مسدود است	
هود را به صورت افقی و تراز نصب نمایید	هود به صورت افقی و تراز نصب شده است	روغن حاصل از پخت و پز به طور کامل داخل روغن دان جمع نمی شود

بازیافت مواد زائد کارتون جزو مواد بازیافتی و تجزیه پذیر است اما فوم بسته بندی و روکش پلاستیکی جزو مواد تجزیه پذیر نمی باشند، لذا به منظور حفاظت از محیط زیست، در صورت عدم نیاز فوم ها و روکش پلاستیکی بسته بندی را به مراکز بازیافت تحويل دهید.



مسترپلاس

24 Months Guarantee  
باضمانت ناب-رویس

📞 021-2708

🌐 📸 masterplus.ir